


NÁVOD NA ZOSTAVENIE MANIPULAČNEJ SÚPRAVY

ECO

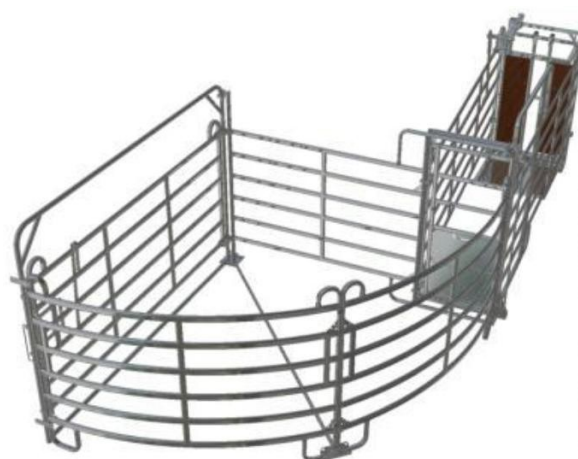


STANDARD




ECO+



STANDARD+

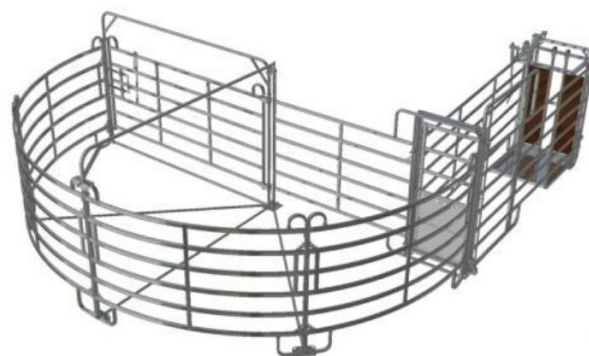

KOMPLET

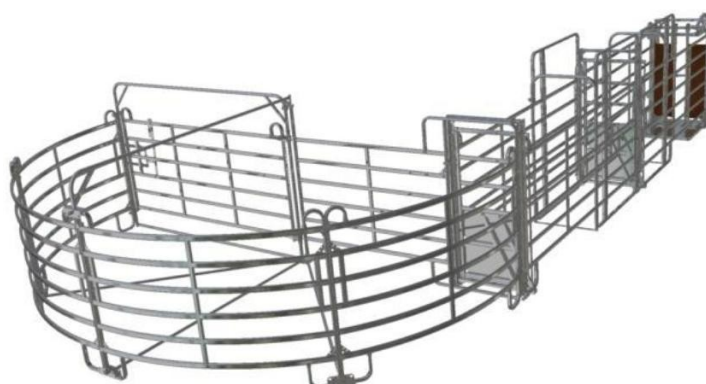

Diely pre základnú manipulačnú súpravu

- 1x Posuvné dvere s predvrtanými otvormi
- 2x Základný panel 2,4 m (pri typoch STANDARD a KOMPLET sú použité panely 3,6m vid'. tabuľka).
- 2x Oblý panel
- 1x Panel s rámom do uličky
- 1x Samočinná bránka
- 1x Stabilizačná tyč dolná

Ďalšie diely pre manipulačnú uličku

ECO	ECO+	STANDARD	STANDARD+	KOMPLET	
1	1	0	0	1	ks posuvné dvere
0	0	1	1	1	ks základný panel 3,6m
0	0	1	1	3	ks základný panel s dverami 3,6m
0	0	0	0	0	ks základný panel 2,4m
0	2	0	2	2	Ks oblý panel
0	2	0	2	2	Ks stabilizačná tyč dolná
0	1	0	1	1	Ks stabilizačná tyč horná
0	0	1	1	1	Ks fixačné čelo
0	0	1	1	2	Ks spevňovací rám vnútorný

1. Na vybrané miesto najskôr postavte oblúk z oblých panelov (dva alebo štyri kusy podľa varianty súpravy), ktoré spojíte pomocou retiazok.
2. Po zostavení oblúku pripevnite k vybranému koncu panel s rámom do uličky tak, aby bol priechod pri kraji súpravy a časť s doskou obsahujúcou háčiky smerom do oblúka.
3. Potom pripojte samočinnú bránu nasadením na trn dosky pri paneli s priechodom do uličky, ktorý je situovaný do súpravy a hornú časť zaistite skrutkou. Druhý koniec rámu so samočinnou bránou pripevnite pomocou retiazky k voľnému koncu oblúkovej časti.



4. Posledným krokom v oblúkovej časti je umiestnenie stabilizačnej tyče. Dolná tyč/e zaháknite očkom za háčiky na doske na paneli s priechodom do uličky a druhý koniec zasuňte pod spodný oblúk protiľahlých oblých panelov (viď foto) a zaistite retiazkou. Pri súpravách so štyrmi oblými panelmi umiestnite ešte hornú stabilizačnú tyč na prostrednú časť oblej súpravy.



5. K hotovej oblej časti pripojte naháňaciu uličku. Najskôr pomocou retiazok posuvné dvere k priechodu z oblej časti. Potom umiestňujte panely prípadne ďalšie diely súpravy podľa typu zostavy. Na koniec umiestnite fixačné čelo či posuvnú bránu. Všetko dôsledne zaistite pomocou retiazok a skrutiek.




UPOZORNENIE:


- Dodržujte správne zapájanie panelov
- Panely by mali mať čo najmenšiu vôľu v spoji
- Ak to umožňuje vôľa retiazky, omotajte ju dvakrát
- Zamedzte nadmernému tlaku a retiazku vždy najskôr prevlečte okom a až potom upevnite v drážke.



V prípade priameho kotvenia v drážke môže dojsť k poškodeniu.

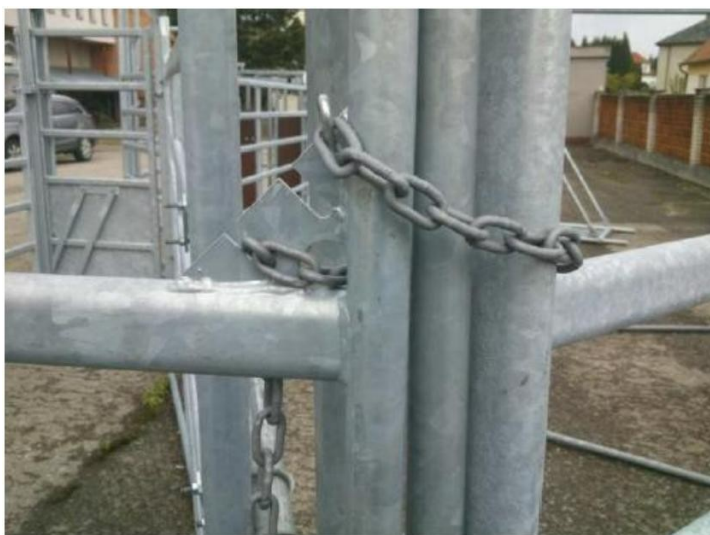


Pretiahnite vždy najskôr retiazku očkom.

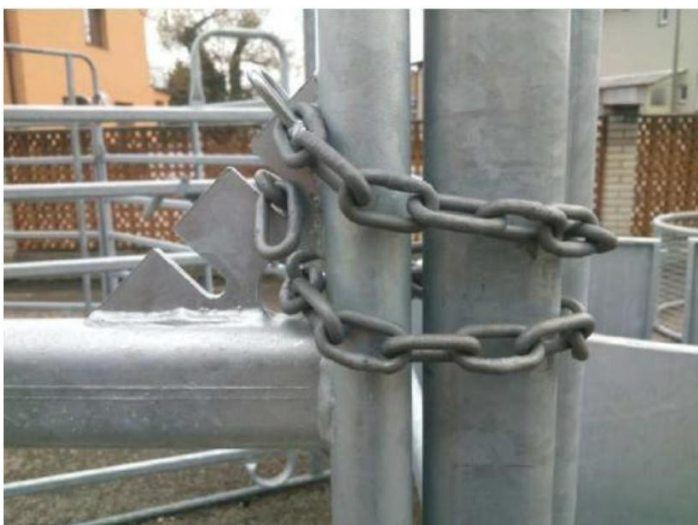

V prípade manipulácie s väčšími zvieratami je dvojité omotanie nutné!

Schéma:

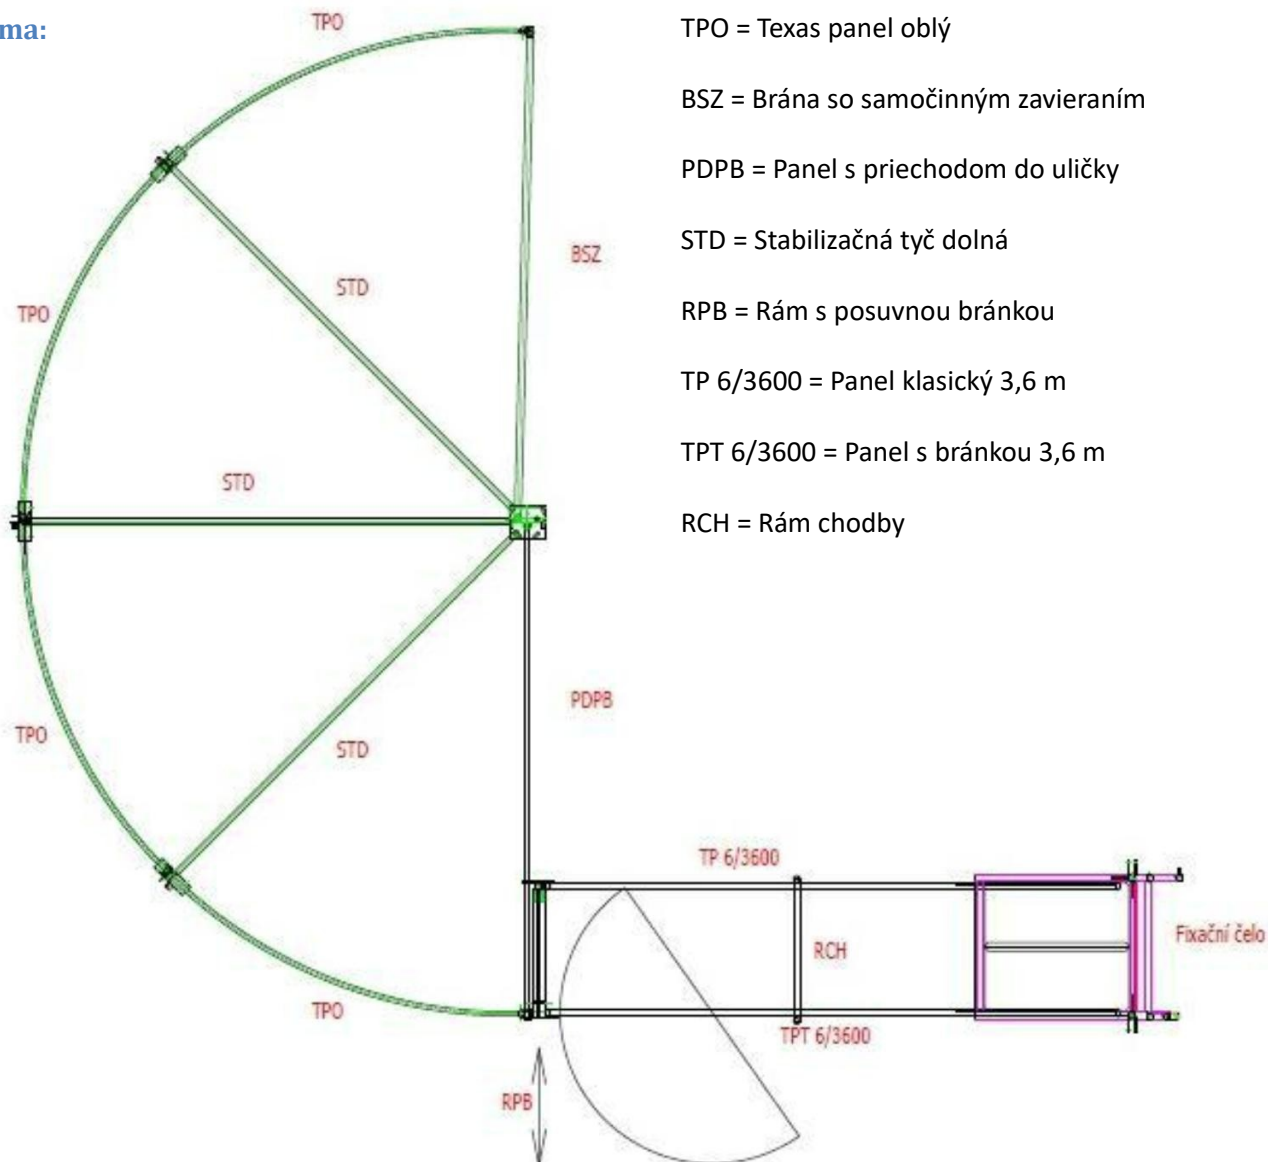

TPO = Texas panel oblý

BSZ = Brána so samočinným zavieraním

PDPB = Panel s priechodom do uličky

STD = Stabilizačná tyč dolná

RPB = Rám s posuvnou brámkou

TP 6/3600 = Panel klasický 3,6 m

TPT 6/3600 = Panel s brámkou 3,6 m

RCH = Rám chodby



OVISFARMA SK, s.r.o., Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považká Bystrica

Tel. 0948 230 609

email: ovisfarma@ovisfarma.sk