

Návod na použitie napájačky LAKCHO2

Napájačka:

Obj. č: 30227 180 W



Podstavce:

**Obj. č: 44026 – 40cm
44013 – 60cm**



Preprava, manipulácia a skladovanie:

Chráňte zariadenie pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť aj počas prepravy. Pred neskoršou inštaláciou uchovávajte zariadenie na suchom mieste a chráňte ho pred vonkajšími vplyvmi.

Zabezpečenie:

Zariadenie vždy odpojte od napájania pred inštaláciou a počas akejkoľvek ďalšej manipulácie.

Napájací prúd pre zariadenie (vykurovacie teleso) je iba 24V.

Nepoužívajte zariadenie bez zabezpečeného prívodu vody. Pri napájaní vyhrievacieho telesa musí byť v napájačke voda. V opačnom prípade existuje riziko popálenín v mieste kontaktu napájačky s vyhrevným telesom.

Technické parametre:

V závislosti od typu má vyhrevné teleso výkon 50W alebo 80W (severské krajiny).

Napätie: 24 V AC

Optimálny tlak vody: 3 bar

Maximálny tlak vody: 6 bar

Inštalácia:



Zariadenie môže inštalovať iba odborne spôsobilá osoba. Vypínajte elektrické napájanie pred každým zásahom do zariadenia. Všetky elektrické zapojenia sú bezpečne uložené v uzavretom priestore. Tento priestor má ochranu IP 54. Vhodnými prostriedkami ako sú skrutky a hmoždinky musíte zaistiť dostatočnú tesnosť. Použitie lepidla nie je vhodné. Káblové objímky chránia káble pred pretrhnutím a prekrútením. Používajte vyskúšané

káble (H07 RN-F) s prierezom, ktorý je kompatibilný s priechodkami káblov. Prierez (mm^2) musí byť tiež kompatibilný s napájacím prúdom. Tabuľka znázorňuje potrebný prierez drôtu.

Zariadenie musí byť pripojené na Transformátor 230V/24V


Zariadenie smie byť použité iba s originálnym podstavcom (A570, A572, A573, A574). **Podstavec s napájačkou sa umiestňuje na čistý betónový základ.**

Betónový základ by mal mať presah na každej strane aspoň 3cm. Šachta tvorená najčastejšie zabetónovanou plastovou rúrkou by mala mať priemer cca 250mm. Hĺbka šachty by mala byť aspoň 1 m.

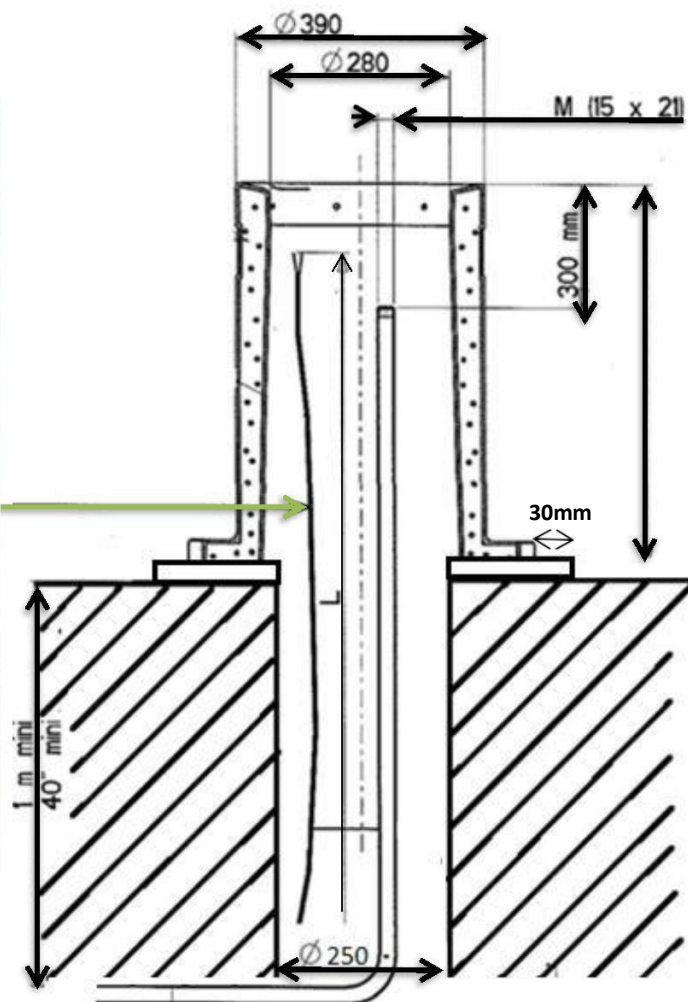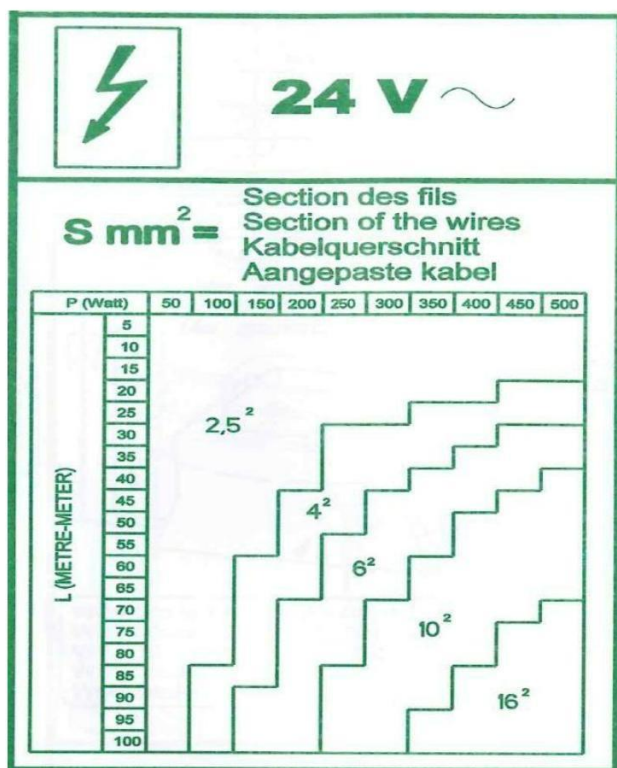


Upozornenie:


Pokiaľ splníte podmienky šachty (min. hĺbka 1m, priemer šachty 25 cm), nie je nutné samotný prívod ďalej vyhrievať, pretože samotné zemné teplo napomôže v dobre izolovanom priestore udržať vodu v prívode nad bodom mrazu. Ak šachtu nemožno takto vykonať, je možné tiež prívod vyhrievať vykurovacím káblom, ktorý sa omotá okolo prívodu a zapojí k vykurovaciemu telesu. Všetky elektrické zapojenia smie vykonávať iba elektrikár.

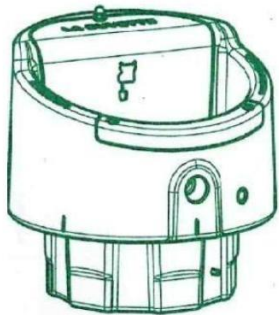

LAKCH02

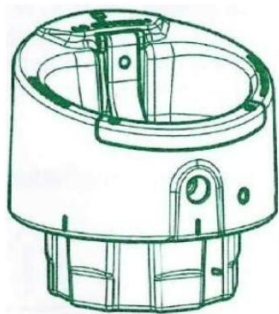


STALCH02

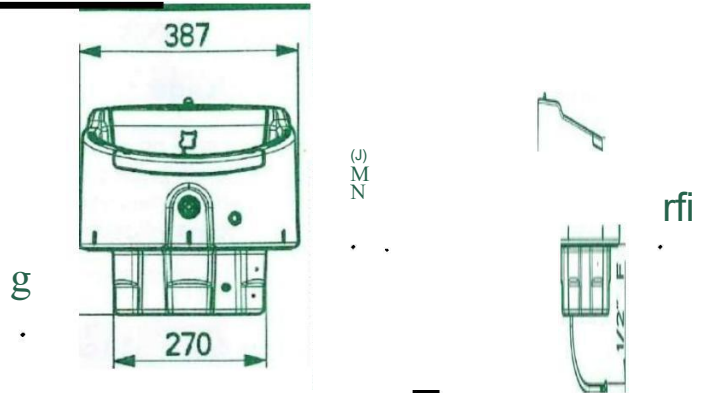

LAKCH02	1730	Sans chauffage
	1640	24 V-50W
	1840	24 V-80W•
STALCH02	1731	Sans chauffage
	1641	24 V-50W
		V-aow•

1841 24

f Severské zeme

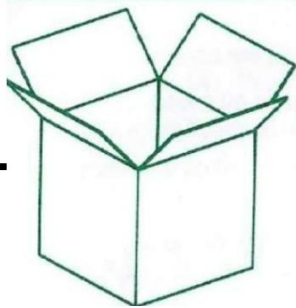


X1
[J]




X
4

12
5
2
4
1

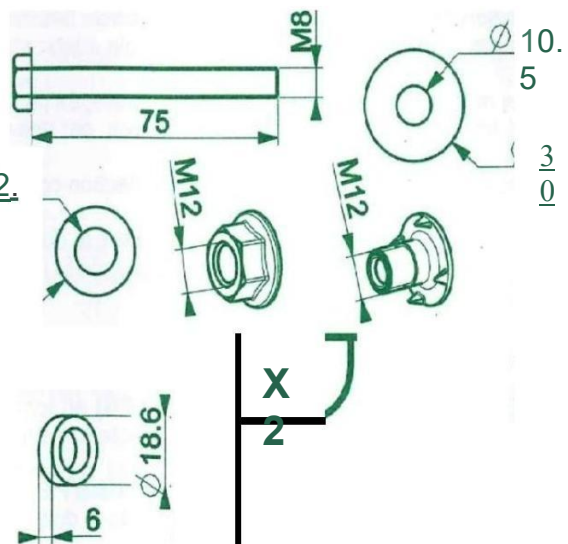

X
2

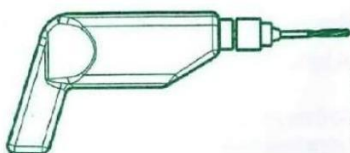


e=-----:d

00=10-12



a = 13-18

Elektrické zapojenie

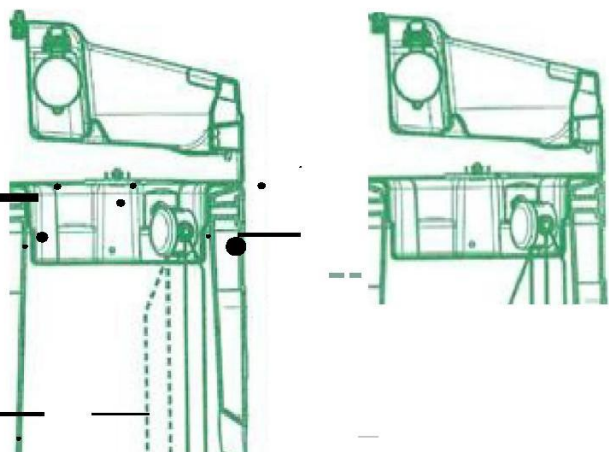

Transformátor		Potrebná ochrana	
Raf.	Výkon	1	
		Primárny aM	Sekundárny gG
Mi05	WVA	1A	2A
	1001/A	1A	
A..503	200 VA	2A	UA
A.S01	300VA	1A	12
	400VA	4A	14A

Primárny aM

Sekundárny gG

Vodoodolná schránka
s min. IP54

A505 : 50 VA	1 Lakcho 50W
A504 : 100 VA	2 Lakcho 50W
A503 : 200 VA	4 Lakcho 50W
A501 : 300 VA	6 Lakcho 50W
A502 : 400 VA	8 Lakcho 50W

L
a-
230 V

A532

aM

24 V

g.G

N
@--1

Kit A532
(OPTION)




Automatický termostat, ktorý sa prepne pri poklese teploty pod 3°C. Sonda termostatu je umiestnená pri napájačke

Montáž termostatu

0


Vyberte termostat

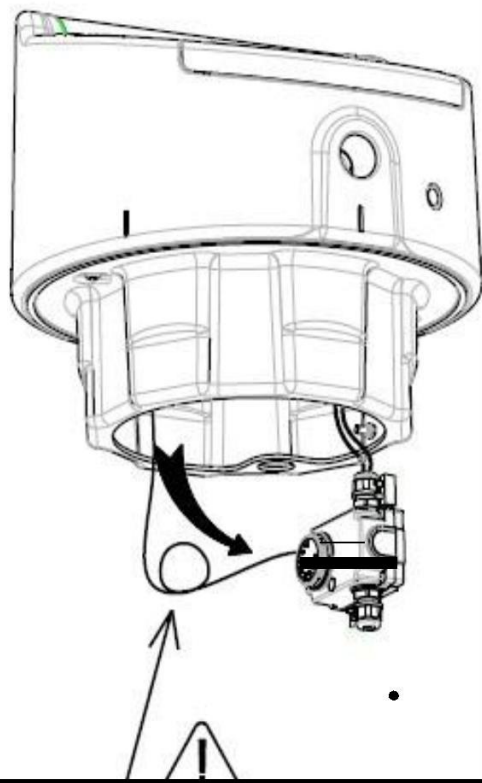

Pozor na kapiláru
termostatu


®

Namontujte termostat


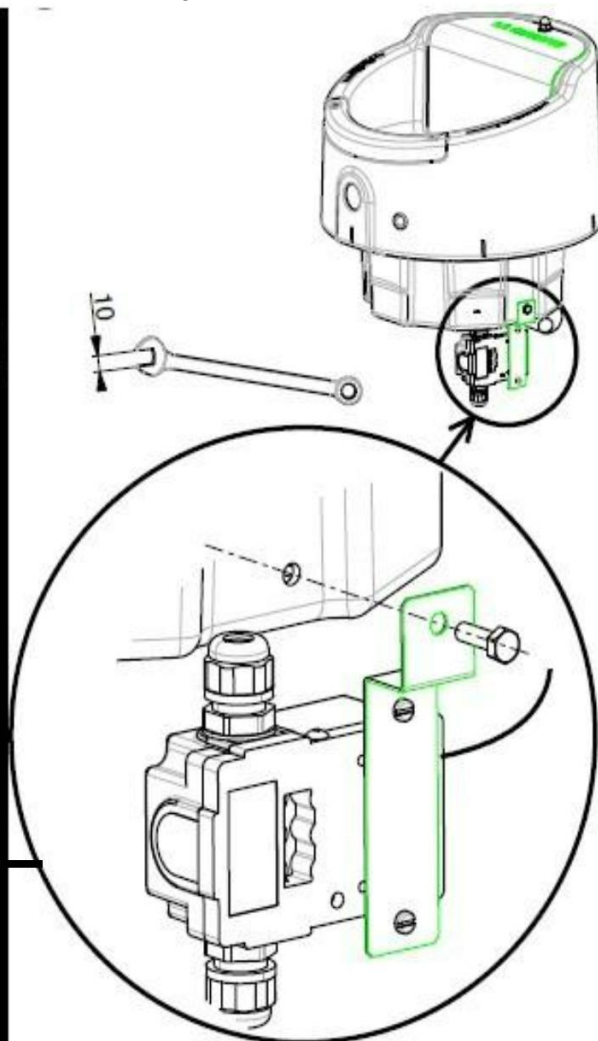


©

Nastavte termostat

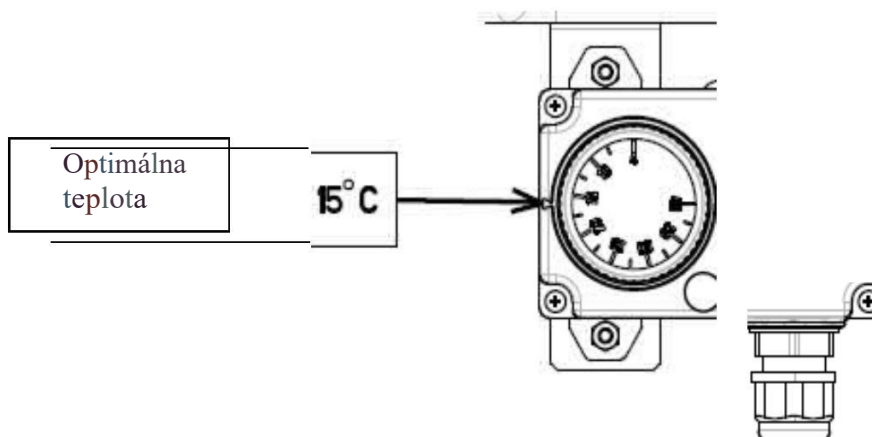

Elektrické zapojenie termostatu

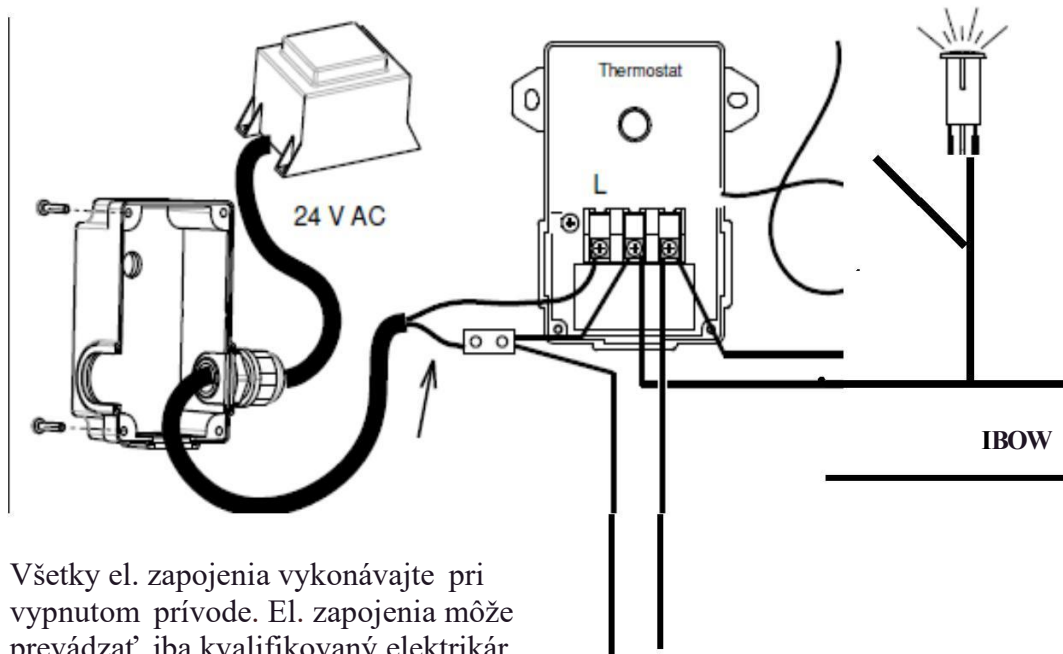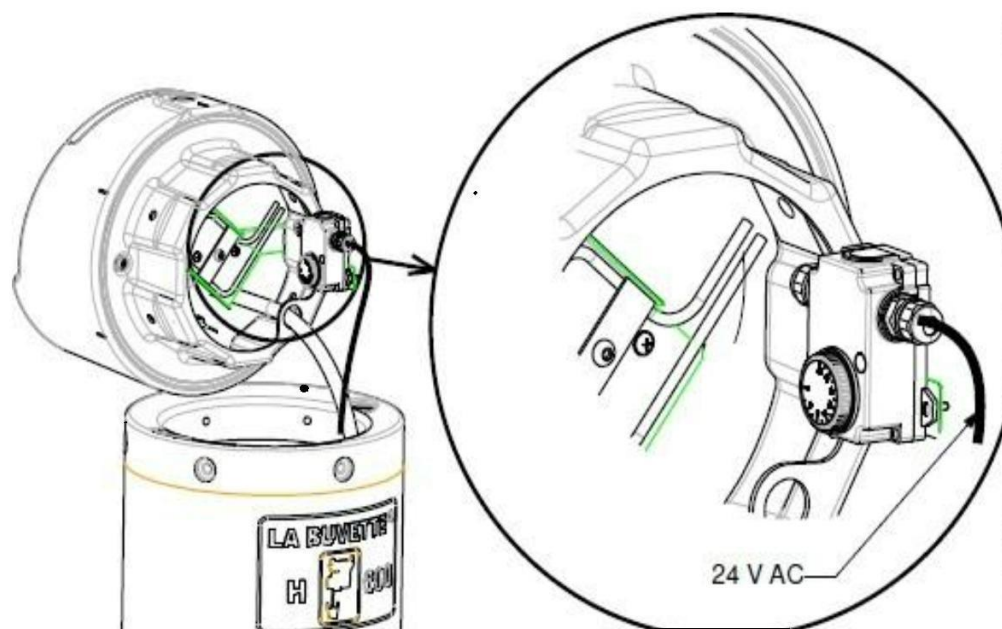

Všetky el. zapojenia vykonávajúte pri vypnutom prívode. El. zapojenia môže prevádzať iba kvalifikovaný elektrikár.




Montáž napáječky na podstavec

ti
V

A. Postavte napáječku na podstavec.

B. Napáječku natočte tak, aby ste sa trafili na 4 upevňovacie body a i. zároveň bola dobre prístupná.


C. Vyrovnajte značky napáječky s otvormi podstavca nad ňou

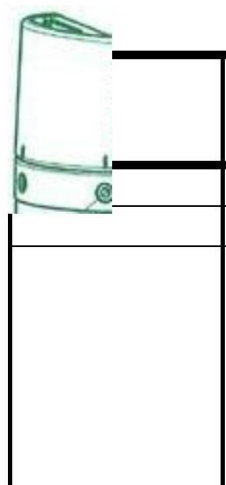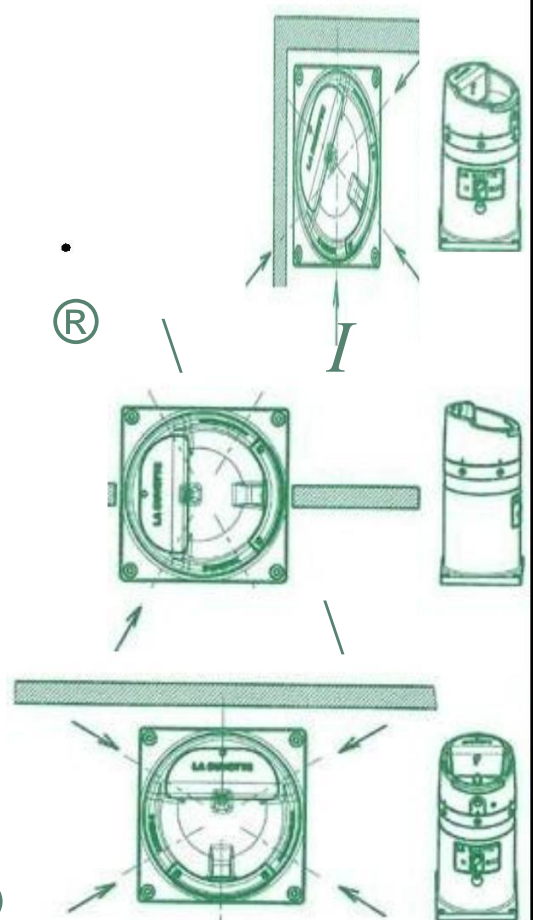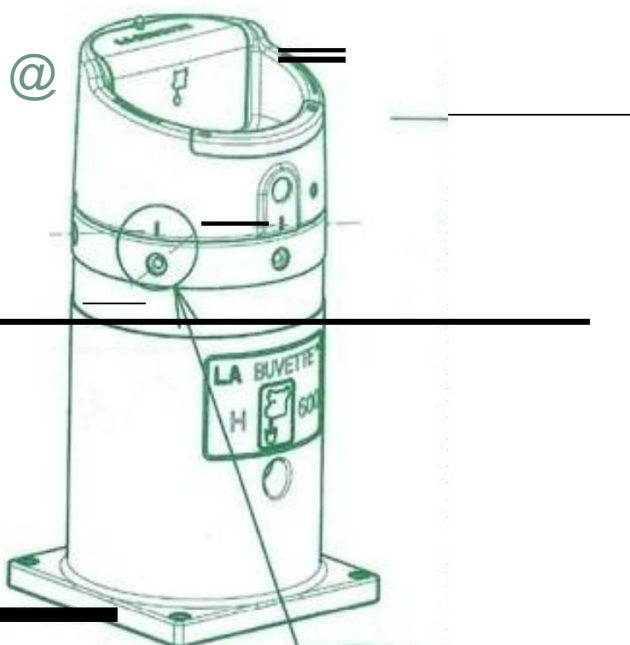


Napáječku v podstavci pripevnite. Použite dva protiľahlé otvory na podstavci a označte miesta vŕtania na napáječke (vrták veľ. 10).



Príklad

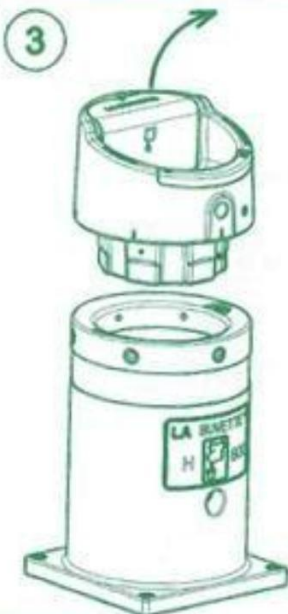

Napájačku vyberte a oba otvory zvážšite vrtákom
na priemer 12 mm




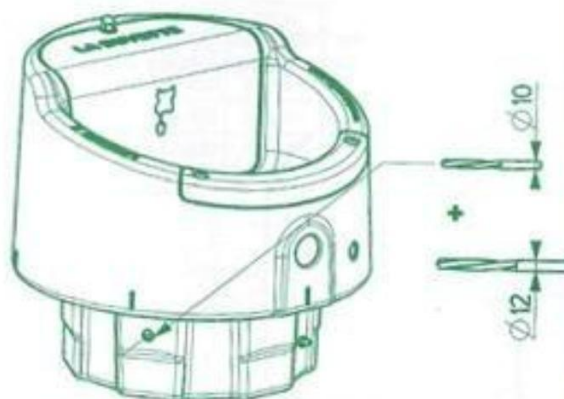


4 Vložte podložky do napájačky

Pozor na smer
napájačky pri montáži.



X 2

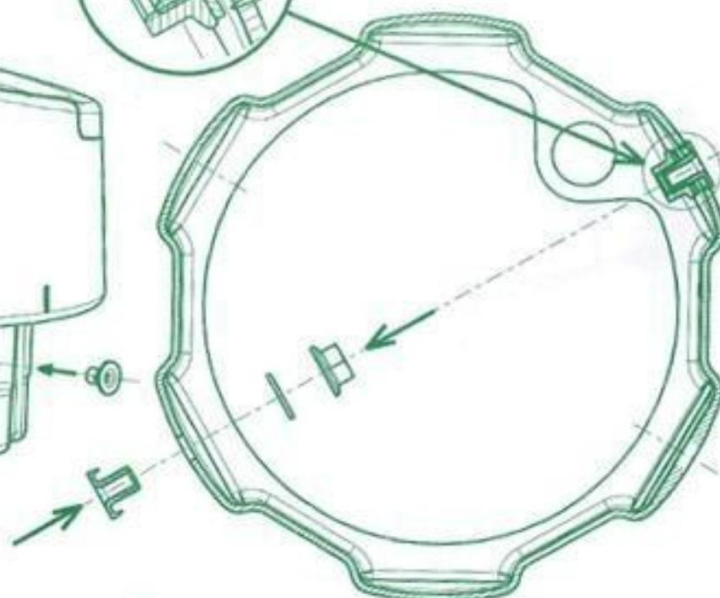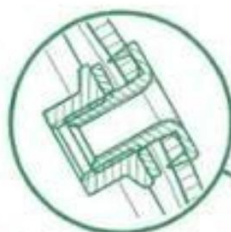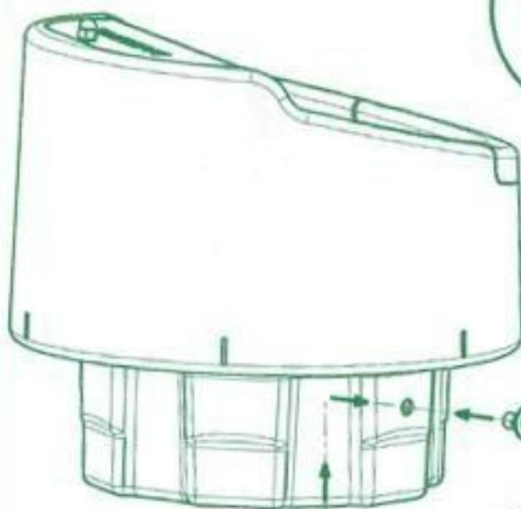

Utáhněte matky



®



X2



Postavte napájačku na podstavec a zafixujte ju 2 šróbami, ale šróby príliš neuťahujte



Vyznačte si ďalšie dva otvory (vrták vel. 10), vyberte zo stojanu napáječku a postupujte rovnako ako v kroku 3 a 4.

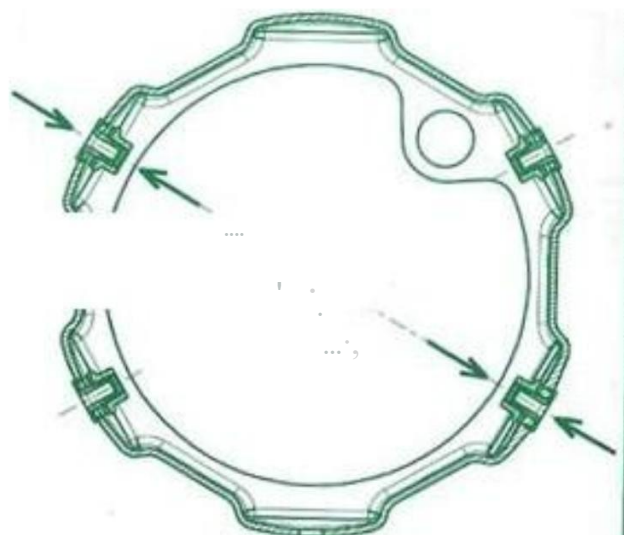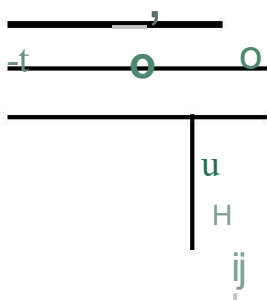

Napojenie na prívod vody

CD



Vytiahnite hadicu čo najviac z napájačky. _____

Ⓡ

Napojte hadicu napájačky na prívod vody

Použite silné gumové tesnenie

Použite silné gumové tesnenie

6




1/2" M

&

Pred napojením prívodu vody na napájačku uzatvorte a skontrolujte jeho tesnosť.

Finálna montáž

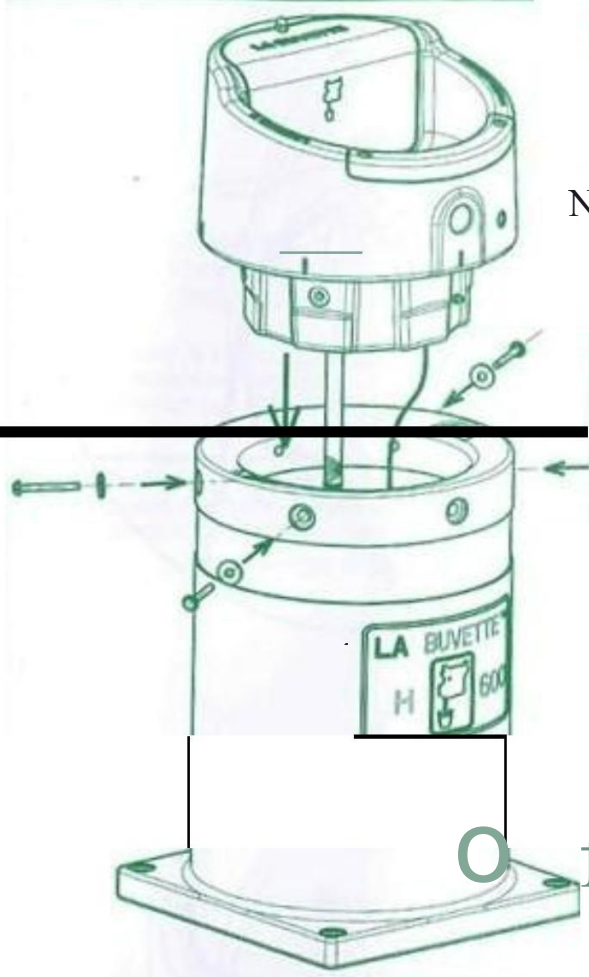

x4 $I_L R_I$ $R \dots$ $!'/Q$ 30
 $I.,_ 75_ j 10.5$

Napáječku opäť postavte na podstavec.

Šróby namažte vazelínou.




2
 $\dots @$

O ffi

Hadica nesmie byť stlačená a nesmie sa dotýkať výhrevného telesa

Regulácia hladiny vody

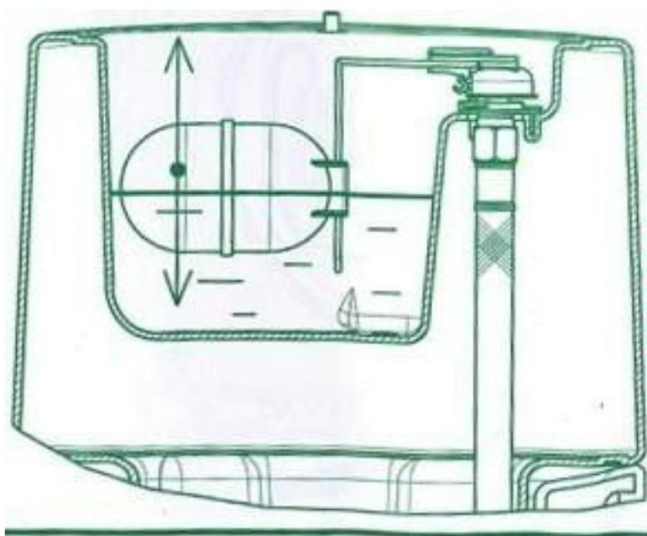

LAKCH02

--1090934



Spoločnosť LA BUVETTE nenesie žiadnu zodpovednosť:

Za nedodržanie správneho postupu pri preprave, skladovaní a manipulácii. Za použitia zariadenia za iným účelom, na aký je určená.

Za nedodržanie správnej inštalácie, vhodného použitia a ďalších pokynov, uvedených v tomto návode.
Za inštaláciu a spustenie osobou odborne spôsobilou.

Likvidácia:

Po uplynutí životnosti alebo vtedy, keď sú ďalšie opravy neekonomické, likvidujú sa časti po celkovej demontáži s ohľadom na dodržanie predpisov pre ochranu životného prostredia.

Kovové časti sa roztriedia podľa druhu kovu a ponúknu sa k odpredaju organizácii, ktorá sa zaoberá zberom druhotných surovín.

Časti z umelej hmoty a ostatných materiálov, ktoré nepodliehajú prirodzenému rozkladu, sa roztriedia a odovzdajú organizácii, ktorá sa zaoberá zberom týchto materiálov.



**OVISFARMA SK, s.r.o. , Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
Tel. 0948 230 609**

E mail: ovisfarma@ovisfarma.sk
